Balance à cadran Rice Lake Home Health

Mode d'emploi

Ligne de produits RL-330

Les balances à cadran de la ligne Rice Lake RL-330 sont légères et faciles à utiliser. Elles sont précises, solides et sécuritaires pour tous les patients à la maison et pour l'usage individuel. La ligne de produits RL-330 inclut les modèles RL-330HHL (seulement Lb) et RL-330HHD (Lb et Kg).

Ce manuel peut être affiché et téléchargé à partir du site Web Rice Lake Weighing Systems à www.ricelake.com/health. Rice Lake Weighing Systems est une compagnie enregistrée à la norme ISO 9001.

Figure 1. RL-330HHL (illustrée)

Certaines précautions doivent être prises avec la ligne de produits RL-330 pour prévenir des blessures à l'usager et des dommages à votre balance. Veuillez suivre ces instructions :

- N'essayez pas de transporter la balance lorsque quelqu'un se tient debout dessus.
- N'échappez pas la balance et ne la soumettez pas à des chocs violents.
- Pour une pesée exacte, la balance doit être placée sur une surface plane et stable.
- Un poids supérieur à la capacité maximale (330 lb/150 kg) pourrait endommager votre balance.
- Cette balance est conçue seulement pour un usage individuel et n'est pas conçue pour un usage commercial/industriel.
- La balance n'est pas étanche, donc évitez le contact avec une humidité excessive.
- Ne placez jamais la balance près d'appareils dégageant de la chaleur, par exemple, une cuisinière.
- Cette balance n'est pas conçue pour être utilisée par des individus ayant des capacités physiques, psychologiques, ou intellectuelles réduites ou des déficiences pratiques ou cognitives, sauf s'ils sont supervisés par une personne responsable de leur sécurité.

Installation et emploi de la balance

Suivez ces étapes pour installer la balance de la ligne Rice Lake RL-330.

1. Sortez la balance assemblée de son emballage.
2. Placez la balance sur une surface plane et ferme. Assurez-vous que la surface du plancher est sèche pour éviter de glisser.

3. Ajustez l'indicateur de poids à 0.0 Lb/ 0.0 Kg en utilisant l'ajusteur à zéro qui est placé près de la base de la balance (illustré à la Figure 2).

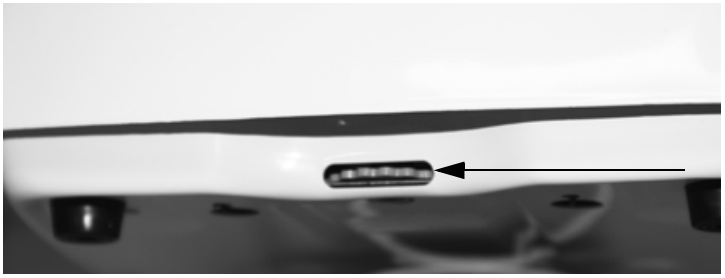

Figure 2. Emplacement de l'ajusteur à zéro

4. Montez sur la balance et placez vos pieds de façon à distribuer votre poids également sur toute la plate-forme de la balance.

   Votre poids actuel sera affiché en Lbs si vous possédez le modèle RL-330HHL et en Lb et en Kg si vous possédez le modèle RL-330HHD.

NOTE : ***Pour obtenir des résultats de pesée appropriés, pesez-vous toujours sans vêtements ou avec les mêmes vêtements et à la même heure.***

Entretien de la balance

Essuyez régulièrement la surface de la balance avec un linge humide pour enlever la poussière. Pour la saleté résistante, appliquez un détergent avec un linge. Entreposez la balance à cadran dans un endroit propre et sec.

Garantie limitée

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantit que tous les équipements RLWS fonctionneront selon les spécifications écrites telles que confirmées par le distributeur/OEM et acceptées par RLWS. Tous les systèmes et composantes sont garantis contre les défauts dans les matériaux et la fabrication pour un (1) an.

RLWS garantit que l'équipement vendu ici sera conforme aux spécifications écrites autorisées par RLWS. RLWS garantit l'équipement contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si un équipement n'est pas conforme à ces garanties, RLWS, à sa discrétion, réparera ou remplacera les bien retournés pendant la période de garantie selon les conditions suivantes :

- Suivant la découverte de la non-conformité par l'acheteur, RLWS recevra rapidement une notice écrite avec une explication détaillée des défauts supposés.
- L'examen de ces équipements par RLWS confirme que la non-conformité existe vraiment et n'a pas été causée par un accident, mauvais usage, négligence, altération, installation défectueuse, réparation défectueuse ou test inapproprié; RLWS est le seul juge de toutes les non-conformités supposées.
- Cet équipement n'a pas été modifié, transformé, ou altéré par aucune autre personne que RLWS ou ses agents de réparation dûment autorisés.
- RLWS aura un temps raisonnable pour réparer ou remplacer l'équipement défectueux. L'acheteur est responsable des frais de poste dans les deux sens.

CES GARANTIES EXCLUENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES ILLIMITÉES DE VENDABILITÉ OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. NI RLWS NI LE DISTRIBUTEUR NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU SURVENANT EN CONSÉQUENCE.

RLWS ET L'ACHETEUR CONVIENNENT DE CE QUE LA SEULE ET UNIQUE RESPONSABILITÉ DE RLWS SELON CE DOCUMENT EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CES ÉQUIPEMENTS. EN ACCEPTANT CETTE GARANTIE, L'ACHETEUR RENONCE À TOUTE AUTRE GARANTIE.

SI LE VENDEUR EST AUTRE QUE RLWS, L'ACHETEUR ACCEPTE DE S'ADRESSER UNIQUEMENT AU VENDEUR POUR DES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE.

AUCUN DES TERMES, CONDITIONS, ENTENTES, OU ACCORDS QUI PRÉTENDENT MODIFIER LES TERMES DE CETTE GARANTIE N'AURONT D'EFFET LÉGAL S'ILS NE SONT PAS FAITS PAR ÉCRIT ET SIGNÉS PAR UN MEMBRE DE LA DIRECTION DE RLWS ET L'ACHETEUR.

© 2009 Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI USA. Tous droits réservés.